


Accu schroefmachine gebruiken

In deze werkkaart leer je hoe je moet schroeven met de accu schroefmachine.

Benodigheden

- schroefbithouder
- schroefbitset
- verschillende schroeven dikte 4
- boortje
- houten balk

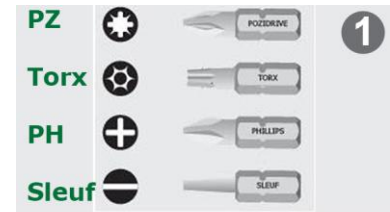

Aandachtspunten

- Zet het hout goed vast in een bankschroef of met lijklemmen.
- Gebruik een veiligheidsbril als je boort.
- Zorg dat het bitje van hetzelfde type is als de schroef.
- Er zijn verschillende schroefkoppen, elk heeft een eigen bitje.



Wat je gaat doen

1. Controleer de snelheid met **(B)**, deze is afhankelijk van materiaal en dikte van de boor (zie werkkaart boren).
2. Houd de boor haaks op je materiaal.
3. Laat de boor zelf werken, niet duwen.
4. Boor 30 mm diep, haal de boor omhoog, maar niet er uit. Zo maak je het gat schoon.
5. Laat de boor weer zakken tot 40 mm diep.
6. Haal de snelspankop **(A)** los.
7. Vervang het boortje voor een schroefbithouder met bitje.
8. Stel de kracht van de boormachine in met **(C)**. (Een hoger getal geeft een grotere kracht).
9. Zet de schroef in het gaatje. Houd met duim en wijsvinger de schroef in het gaatje.
10. Druk zachtjes de knop **(D)** in.
11. Laat de schroef los en houdt met twee handen de machine vast.
12. Draai de schroef rustig het hout in tot de kop 1 mm onder de oppervlakte zit.
13. Teken af waar je gaat boren.
14. Draai de snelspankop **(A)** los.
15. Zet het boortje er in en draai snelspankop **(A)** weer vast.